

Ausrichten der optischen Sensoren PR9 (mit Ausdruck)

Einstieg in das Menu mit den Tasten (gleichzeitig)


COMPRESS ▼ und STATION2



COMPRESS ▼ Nach unten bis (Justierung)



STOP ■

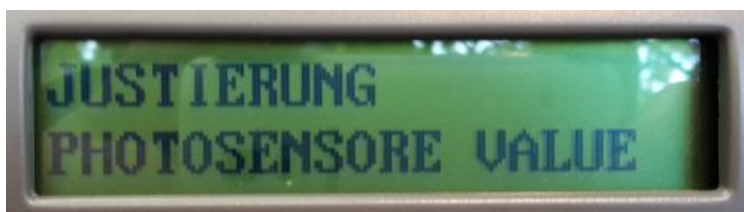

A4 Papier bereit legen und 2 x STOP ■



Papiereinlegen mit **STOP** justiert. Es erscheint die Meldung:



Ca. 15 Sekunden warten (Das Papier wird in der Zeit gemessen) dann **STOP** drücken.
Das Papier wird kurz eingezogen und wieder ausgeworfen.



Mit der **STOP** Taste wieder einziehen. Jetzt werden die neuen Sensorwerte ausgedruckt.

Sensor	No Paper	Paper	Ref. Level	Current	Valid
Paper Pres. 1	1023	0001	0341	0040	Y
Paper Pres. 2	1023	0001	0341	0040	Y
Paper Allin. 1	1023	0058	0379	0040	Y
Paper Allin. 2	1023	0015	0351	0040	Y
Paper Allin. 3	1023	0015	0351	0040	Y
Paper Allin. 4	1023	0014	0350	0040	Y
Paper Edge	0955	0045	0348	0120	Y



Mit **STATION2** zurück.



Menü verlassen mit den Tasten

COMPRESS und **STATION2**



Mit der **STOP** Taste Menü sicher. Der Drucker startet neu.